


## Montage handleiding SolidScreen

1. Beoordeel alvorens het scherm te plaatsen of de bestaande bouw geschikt is voor de bevestiging van de SolidScreen. Maak de keuze of de stroomkabel boven of onder naar binnen toe gaat.
2. Boor een gat naar binnen toe, als u de stroomkabel door de bovenkap naar binnen laat gaan. Maakt u gebruik van de kabeldoorvoer in de zijgeleider, sla deze stap dan over.
3. Vervolgens bij het gebruik van klikblokjes de posities van de klikblokjes uitmeten op wand/kozijn. Let op: Zorg er daarbij voor dat het bovenste klikblokje exact boven aan de geleider gepositioneerd wordt zodat de cassette op het blokje steunt. Zet de blokjes vast.
4. Demonteer de onderkap en de afdekprofielen van de geleiders (wanneer dat gewenst is voor schroeven).




5. **Bij montage op de dag**, monteer de geleiders op de gewenste positie, voer de kabel door en zet vervolgens de cassette op de geleiders.

**Bij montage in de dag** kan het voorkomen dat de cassette niet van boven af in de geleiders geschoven kan worden (bij positie helemaal boven in de dag). Daarom het systeem eerst in elkaar schuiven, de kabel doorvoeren en vervolgens de complete screen in de dag positioneren en vastklikken op de klikblokjes of vastzetten met doorgeboorde schroeven. Zie verschillende montage methoden/ posities van de geleider hieronder.

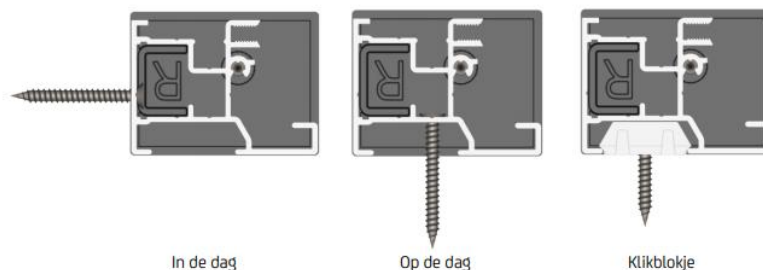

6. Als u de stroomkabel onder in het kozijn naar binnen laat gaan boor dan door de zijgeleider en het kozijn op gewenste hoogte. Laat de stroomkabel door het geboorde gat naar binnen en druk de overige stroomkabel strak in de opname van de zijgeleider.

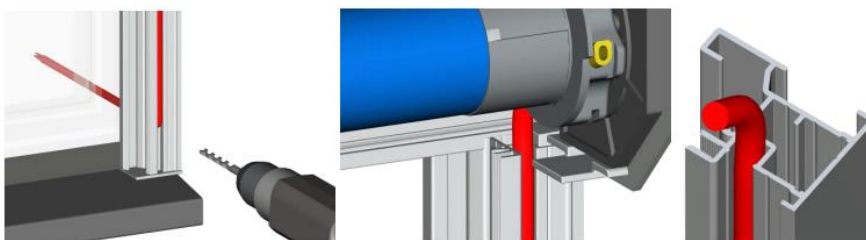

7. Wanneer de screen geplaatst is de elektra aansluiten de onderste en bovenste positie van de onderlijst instellen aan de hand van de instructie van de motor leverancier.
8. Vervolgens de afdeklijsten terug plaatsen en onderkap monteren