

Het inmeten van uw raamdoek:

Meet de breedte en hoogte van het kozijn.

Wij adviseren om het doek minimaal 3cm (30mm) per zijde op het kozijn te laten komen.


Dit i.v.m. de montage van de tourniquets, tevens ziet u zo van binnenuit niets van de zoom. Breder mag maar wij adviseren niet helemaal tot het uiteinde van het kozijn. Zo heeft u voldoende ruimte om het doek mooi strak te monteren.

Raamdoeken met tourniquets en/of zeilringen worden standaard 3,5cm rondom gezoomd, hart TQ wordt 1.5x1.5 cm uit de kant geplaatst in de zoom.

Afmeting Tq: 2,5 x 3,0 cm, messing vernikkeld in zilverkleur.

Tourniquets in de hoogte worden staand geplaatst en in de breedte liggend. Zie ook afbeelding hiernaast.

**Op de vermelde maten zit een tolerantie van 2mm*

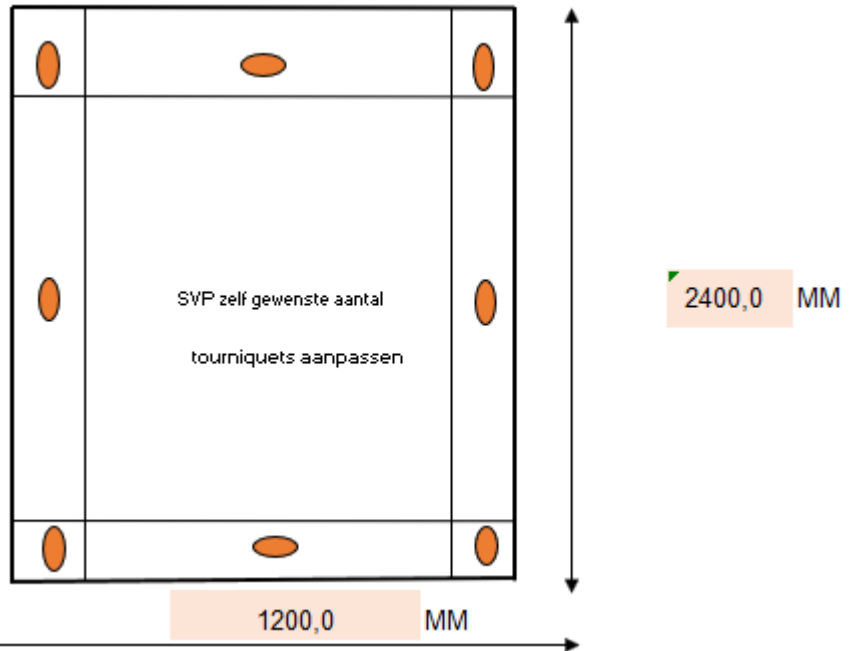

Bestellen van uw raamdoek

<https://www.zonnerij.nl/doek-op-maat/raamdoeken.html>

Selecteer het gewenste type raamdoek. Meer informatie over de verschillende doeken leest u onderaan deze pagina.

Wanneer u het juiste doek heeft gekozen kunt u deze gaan samenstellen naar uw wensen.

U vult eerst de gewenste breedte maat in en daarna de hoogte. Doe dit in mm, enkel met cijfers. bijv. u heeft een doek nodig van 120x240cm dan vult u bij de breedte in 1200 en bij de hoogte 2400 mm in.

1. Kies afmeting

Breedte in mm

Min 200 mm - Max 10200 mm

Hoogte in mm

Min 200 mm - Max 8000 mm

Op de door u opgegeven maat worden door ons geen correcties aangebracht. De maat die u besteld is de uiteindelijke maat van het doek.

Selecteer nu de gewenste doekkleur. De doeken met dezelfde cijfers maar met A of B erachter betreffen hetzelfde doek, echter is A het voor aanzicht en B het achter aanzicht van het doek. Omdat deze doeken uit twee of drie kleuren bestaan die door elkaar geweven zitten, zien de voor en achterkant er iets anders uit. De kleur met letter die u kiest betreft het vooraanzicht welke u geleverd krijgt, kijkend naar het doek, van buitenaf gezien.

Selecteer vervolgens bij bevestigingsmateriaal het gewenste aantal tourniquets.



Tourniquets

Zonnerij.nl
“Buitengewoon genieten”

Monteren van uw raamdoek

Pak uw doek(en) uit. Houdt het doek voor het kozijn en teken het eerste oog af, begin in de linker of rechter bovenhoek.

Bevestig de draaier met twee schroefjes op het kozijn. RVS schroeven kunt u eventueel aan uw bestelling toevoegen. U heeft er twee per tourniquet nodig.

Bevestig het doek op de geplaatste draaier en teken nu het tweede oog af.

Ga zo verder tot u alle draaiers heeft bevestigd.

Nu kunt u het doek bevestigen, dit doet u door de draaiers een kwartslag te draaien. U kunt het doek ook op ieder gewenst moment weer verwijderen.

Nu kunt u gaan genieten van de zonwering!

