

Meetinstructie Rolluik

Bekijkt u de tekeningen en maak eerst een keuze voor montage "op de dag" of "in de dag" en vergelijk deze met uw situatie waarin u het rolluik wenst te gaan plaatsen. Let u op uitstekende onderdelen zoals stenen, klinken, scharnieren of dorpels etc.

Onderstaande instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.

1 Obstakels?

Bekijk eerst goed of er geen deur-raamhendels, verwarmingsbuizen, ventilatieroosters of andere obstakels in de weg zitten.

U dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een rolluik worden alleen de zijgeleiders vast geschroefd. De boven bak wordt in de zijgeleiders vast gezet met "pootjes"


2 "In de dag", of "op de dag" montage ?

Wordt het product in het kozijn ("in de dag" montage) of op het kozijn ("op de dag" montage) geplaatst?

Montage in de dag (IDD)

Betreft het een raam of deur die naar binnen open draait, dan is dit de beste montage mogelijkheid

Metten 'In de dag :

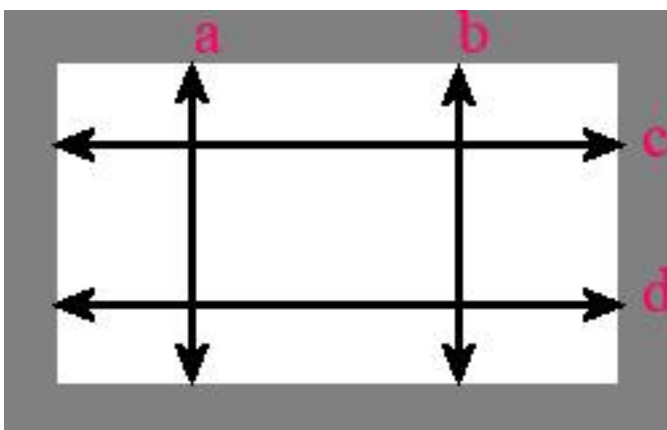

Montage in de dag (dus op het kozijn)

Bij bestelling van het Rolluik neemt u de kleinste gemeten breedtemaat (c/d) en daar trekt u 0.5cm van af, dit is uw **bestel breedtemaat!**


Bij bestelling van het Rolluik neemt u de kleinste gemeten hoogtemaat (a/b), minus 0.5 cm. Dit is uw **bestel hoogtemaat!**

Als het raam nog open moet kunnen moet u er rekening te houden met de hoogte van de kast .Dit kan inhouden dat de kast voor het raam komt en dat naar buiten draaiende ramen niet meer functioneren

Bij zijgeleiders kiest u type HTF of LHTF voor "in de dag" montage

Montage op de dag (ODD) (op de muur)

Betreft het een raam of deur die naar buiten open draait, dan is dit de beste montage mogelijkheid

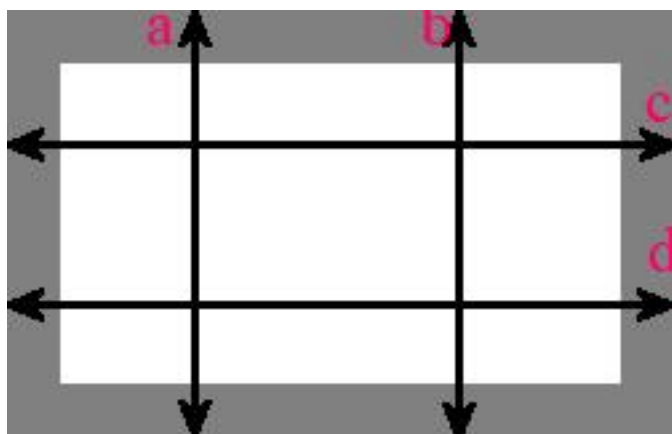

Bestelling ` op de dag (op de muur)

Bij bestelling van het Rolluik neemt u de kleinste gemeten (C/D)breedtemaat en daar telt u 12 cm bij op, dit is uw **Bestel breedtemaat!**

Bij bestelling van het Rolluik neemt u de hoogste gemeten hoogtemaat (A/B) en daar telt u de kastmaat bij op , dit is uw **Bestel hoogtemaat!**

Bij zijgeleiders kiest u type HTF voor "op de dag" montage


Maximale hoogte bij verschillende kastafmetingen:

Kast	15.0	16.5	18.0	20.5
Geleiderhoogte (cm)	125.0	163.5	202.0	299.5
Totale hoogte (cm)	140.0	180.0	220.0	320.0

Let op:

Bij bandbediening moet u een gat van 20MM haaks naar binnen boren, controleer of dit mogelijk is!

Bij een elektrische bediening kunt u de motorkabel op vrijwel elke positie naar binnen brengen met een boorgat van 8mm

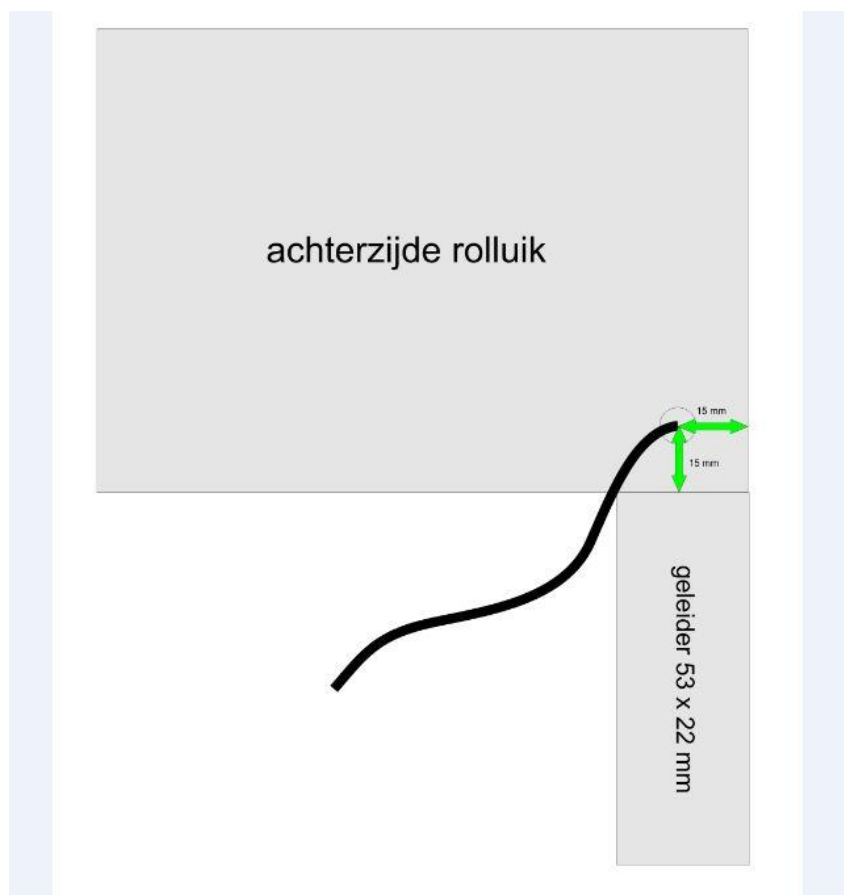

Belangrijk

- voor de opvang van het pantser aan de onderzijde dient een aanslag aanwezig te zijn (bijv. de lekdorpel). Indien deze niet aanwezig is, kunt u tegen meerprijs een valse vensterbank bestellen.

(zie prijslijst)